

Montageanleitung für Schraubmast und Multi-Mastfußhalterung

Den dreiteiligen Schraubmast montieren sie bitte erst dann, wenn das Gummihalteteil des Mastfußes im untersten Mastsegment eingeführt ist (und gegebenenfalls das Flanschunterteil des **SilentShark 601** am oberen Mastende befestigt ist mittels zwei Schrauben oder durch schweißen).


Zu unserem Schraubmast in Heavy Duty Ausführung passt hervorragend die Multi-Masthalterung zur Mastaufnahme. Für unseren Schraubmast verwenden Sie bitte den **dünneren** zusätzlichen Gummiadapter zur Anpassung des Durchmessers. Zur Montage ist Flüssigseife (Geschirrspülmittel) notwendig! Schmieren sie die Mastaufnahme mit einer **geringen** Menge Flüssigseife ein, damit der Gummiadapter leichter über die Mastaufnahme gleitet.

Lassen Sie circa 5mm Überstand am oberen Ende. Dies erleichtert das Einführen in den Mast, ohne das Gummi zu beschädigen. Schmieren sie nun das Innere des Mastes und das Äußere des Gummiadapters mit **reichlich** Flüssigseife ein. Nun sollte sich die Masthalterung in den Mastfuß ohne große Schwierigkeiten Einführen lassen!

Wickeln sie um die Schraubgewinde des Mastes reichlich (beiliegendes) Teflonband. Das Teflonband verhindert das Eindringen von Salzwasser ins Gewinde. Nun können sie den Mast zusammen schrauben.

Prüfen sie nun den Aufstellungsort. Sowohl die Mastfußschrauben als auch die Beschlagteile der Verstagung sollen aus Gründen maximaler Stabilität möglichst durch das Deck geschraubt werden. Wir empfehlen, vor der abschließenden Mastmontage die notwendigen Kabel im Mast zu verlegen.

Die Verstagung des Mastes wird mit den beiliegenden Beschlägen bewerkstelligt. Der Außendurchmesser der Edelstahlbeschläge ist 18mm, das bedeutet, das geeignete Verstagungsrohr hat 18mm Innendurchmesser (Edelstahl A4). Längen sie die Verstagungsrohre so ab, dass sie stramm sitzen und verschrauben sie diese .

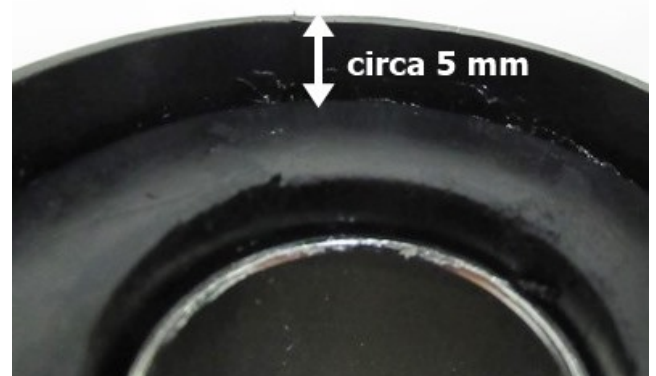

Prüfen sie in regelmäßigen Abständen die Verschraubungen der Mastbefestigung, insbesondere kurz nach der Mastmontage!